DA68-01850P(F)-AB.pdf 7/5/09 10:28:13 PM

إنجليزي

الثلاجة

RT2AS
RT2BS
RT24AS
RT27BS

SAMSUNG

تعليمات للمستخدمين

قبل تشغيل الوحدة رجاء قراءة دليل الاستعمال هذا بالتفصيل والاحتفاظ به للرجوع اليه مستقبلاً.

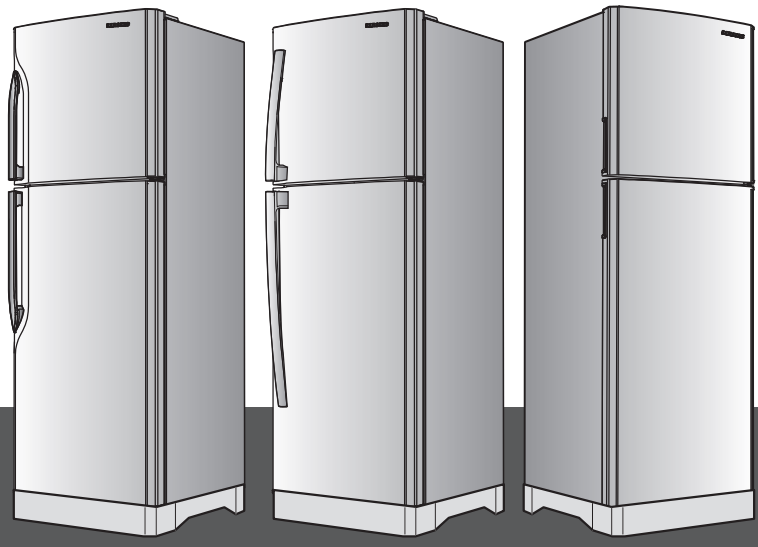

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090240

DA68-01850P(01)-AB.pdf 7/1/09 3:46:55 AM

المميزات

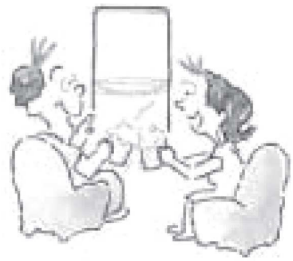

مزيل الروائح الكريهة الفضي الصغير
مزيل قوي للروائح الكريهة من خلال المحفز والفلتر.

صينية مكعبات الثلج اللولبية
عمل الثلج وتوزيعه بسهولة.

صندوق خضر و ات كبير.
مساحة كبيرة للخضروات.

واقي كبير للبيض
تخزين 20 بيضة في واقي كبير.

الكفاءة العالية لاستهلاك الطاقة.
استهلاك طاقة مثالي.

مجموعة التبريد (اختياري).
احتفظ بالعناصر المخزنة باردة لوقت أطول من بعد انقطاع التيار.

رطبة طازجة المنطقة (الخيار).
تحكم مثالي في الرطوبة (اختياري) يحفظ الخضروات طازجة لفترة أطول.

ملاحظة **لا تتوافر بعض الخيارات بحسب الطراز والدولة**

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090240 409961309140160

المحتويات

الميزات 1
تعليمات السلامة ..... 3~6
تنبيهات أثناء الاستخدام 7
التنصيب 8
ضبط مستوى الجهاز 9
التجهيزات الأساسية 9
قبل الاستخدام..... 9
تخزين الطعام..... 10
الأجزاء..... 11~12
طريقة الاستخدام..... 13~14
مفتاح التحكم في درجة الحرارة 13
عمل مكعبات الثلج 15
حجيرة البرادة..... 15
صندوق الخضروات..... 15
مجموعة التبريد (اختياري)..... 16
رطبة طازجة المنطقة (الخيار)..... 16
استبدال LED- مصباح..... 16
فك الملحقات 17
تنظيف الثلاجة 18
قبل الاتصال بالخدمة 19
نصائح إضافية للاستخدام الملائم 20
حدود درجة حرارة البيئة المحيطة..... 21
مذكرة

احتياطات السلامة

إقرأ التعليمات
يرجى قراءة كافة تعليمات التشغيل والسلامة قبل تشغيل هذا الجهاز.

إحتفظ بالتعليمات
يرجى الاحتفاظ بدليل المالك هذا للرجوع إليه في المستقبل.

التحذيرات الرئيسية
جميع التحذيرات والتنبيهات والملاحظات الواردة في الدليل الخاص بهذه الثلاجة هامة، يرجى الانتباه إليها.

اتبع التعليمات
للحصول على أفضل النتائج، اتبع جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل.

رقم الموديل والرقم المسلسل
قم بإرفاق كل من رقم الموديل ورقم المسلسل عند مخاطبة إليكتروستار أو التاجر فيما يتعلق بهذا المنتج.
وحيث أن تعليمات التشغيل التالية تغطي مختلف الموديلات، لذلك فإن خصائص ثلاجتك يمكن أن تختلف قليلا عن تلك الموضحة في هذا الدليل.

وقد تم إعداد هذا الموديل على أساس الموديل
RT2BS

تاريخ الشراء: _____
رقم الموديل : _____
رقم المسلسل: _____

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090245

DA68-01850P(03)-AB.pdf 7/1/09 3:46:31 AM

تعليمات السلامة

معلومات هامة للسلامة
إطلع على جميع التعليمات قبل الاستخدام.

تحذير

• لا تستخدم هذا الجهاز سوى في الأغراض المخصص لها كما هو موضح في التعليمات الخاصة بالمالك.
نوصى بشدة بعدم إجراء أعمال خدمة إلا عن طريق الشخص المؤهل للقيام بذلك.

احتياطات السلامة

• عند استخدام الأجهزة الكهربائية، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

تنبيه/تحذير

تحذير	يشير إلى خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
ارموزالتنبيهات	يشير إلى خطر الإصابة الجسدية أو الضرر المادي.

الرموز المستخدمة الأخرى

	يشير إلى الأشياء التي **لا** يجب القيام بها.
	يشير إلى الأشياء التي **لا** يجب فكها.
	يشير إلى الأشياء التي **لا** يجب لمسها.
	يشير إلى الأشياء التي يجب اتباعها.
	يشير إلى أنه يجب عليك نزع قابس التيار الكهربائي من المقبس.
	يشير إلى ضرورة التأريض لتجنب الصدمة الكهربائية.
	يوصى بالتعامل مع هذا الرمز عن طريق فني الخدمة.

- يجب تنصيب الثلاجة بالشكل الملائم وتعيين موضعها وفقا لتعليمات التنصيب قبل استخدامها.

لا تقم بتنصيب الثلاجة في مكان رطب أو في أي مكان يمكن أن تلامس فيه الماء.

- يمكن أن يؤدي تآكل العزل الخاص بالأجزاء الكهربائية إلى التعرض للصدمة الكهربائية أو الحريق.

- لا تسمح للأطفال بتسلق أو الوقوف على أو التعلق بالأرفف أو الأبواب الموجودة في الثلاجة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الثلاجة وتعريضهم للإصابات الخطيرة.

- الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولا عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز
- في حالة انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بالمكتب المحلي لشركة الكهرباء واسألهم عن مدة انقطاع التيار.

إذا لم تكن تنوي استخدام الثلاجة في الإجازات أو لفترة طويلة ، قم بتفريغ الثلاجة وانزع قابس السلك الكهربائي من مقبس الحائط.

- معظم حالات انقطاع التيار التي يتم تصحيحها خلال ساعة واحدة أو ساعتين لن تؤثر على درجات الحرارة في ثلاجتك. ومع ذلك يجب عليك التقليل من عدد مرات فتح الباب عند انقطاع التيار. قم بازالة جميع الأطعمة المجمدة إذا استمر انقطاع التيار لأكثر من 24 ساعة.

- أترك مسافة كافية لتنصيب الثلاجة على سطح مستوي.

وإذا لم تكن الثلاجة مستوية، قد لا يعمل نظام التبريد الداخلي بالشكل الملائم.

لا تقم بفك أو إصلاح الثلاجة بنفسك. يمكن أن تتعرض لمخاطر التسبب في الحريق و/أو الأعطال و/أو الإصابة الجسدية.

يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى القابس بعد التنصيب.

لا تضع هذه الثلاجة في ضوء الشمس المباشر ولا تعرضها لحرارة المواقد أو أجهزة تدفئة الغرفة أو الأجهزة الأخرى. في حالة شم رائحة أدوية أو دخان، إنزع قابس التيار الكهربائي على الفور واتصل بمركز خدمة سامسونج للإلكترونيات.

كغاز تبريد.R134a أو R600aيستخدم إفحص ملصق الضاغط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز وملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة للتعر ف على غاز التبريد المستخدم في ثلاجتك.

الجهاز الذي يوجد به الرمز يحتوي على كمية صغير ة من (غاز الأيزوبيوتين) R600a ، وهو غاز طبيعي ذو موائمة بيئية عالية بالإضافة إلى قابليته للاشتعال. عند نقل أو تر كيب الجهاز، يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد.

غاز التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق.

- ولتجنب خلق خليطا من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسر ب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم.
يجب أن تكون مساحة الغرفة 1م3 لكل 8 جرام من غاز في الجهاز الخاص بك والموضح في لوحة R600a التبريد التعريف الموجود داخل الجهاز.
- لا تقدم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف. وإذا كنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

تعليمات السلامة

خطر احتباس الأطفال خطر!

تحذير

- لا تزول مخاطر احتباس واختناق الأطفال بمرور الوقت. تظل الثلاجات الخردة أو المتروكة خطيرة حتى إذا كانت متر وكة لمدة "أيام قليلة فقط".

"قم بذلك بحيث لا يمكن للطفل أن يظل محتبسًا بالداخل.

- إذا كنت تريد التخلص من ثلاجتك القديمة، يرجى اتباع التعليمات التالية للمساعدة على منع الحوادث.

أبعد أصابعك عن مناطق "نقطة الضغط"، ومسافات الخلوص بين الأبواب والحجيرة تكون صغيرة بالضرورة.
إنتبه خلال غلق الأبواب عندما يكون الأطفال في المنطقة

التخلص من الثلاجة بالشكل الملائم قبل التخلص من ثلاجتك القديمة أو الفريز

- عند التخلص من هذه الثلاجة أو من الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/موانع التسرب الخاصة بالباب ومزلاج الباب حتى لا يمكن احتباس الأطفال الصغار أو الحيوانات الصغيرة بالداخل.
- اترك الأرفف في مكانها بحيث لا يسهل على الأطفال تسلقها.
- كغاز تبريد.R134a أو R600aاستخدم إفحص ملصق الضاغط الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة للتعرف على غاز التبريد المستخدم في ثلاجتك.
- إذا كان المنتج يحتوي على غاز قابل للاشتعال (غاز التبريد R600a)، اتصل بالسلطات المحلية فيما يتعلق بالتخلص بشكل آمن من المنتج.
- يُستخدم السيكلوبنتان كغاز نفخ عازل.

تتطلب الغازات الموجودة في مادة العزل إجراءات خاصة للإزالة.
يرجى التخلص من مواد التغليف الخاصة بهذا المنتج بأسلوب ملائم بيئيًا.
يرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بالتخلص من المنتج بطريقة آمنة بيئيًا. يحتوي هذا المنتج على غاز نفخ عازل قابل للاشتعال.

تأكد من عدم تعرض أي من الأنابيب الموجودة في الجزء الخلفي من الأجهزة للتلف قبل الإزالة.
يجب تكسير الأنابيب في منطقة مفتوحة.

- يرجى التخلص من مواد التغليف الخاصة بهذا المنتج بأسلوب ملائم بيئيًا.

رموز التنبيهات

- غاز التبريد المستخدم في الثلاجة/الفريزر والغازات الموجودة في مادة العزل تتطلب إجراءات خاصة للإزالة. تأكد من عدم تعرض أي من الأنابيب الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز للتلف قبل الإزالة.

كيفية توصيل الكهرباء

تحذير

- لا توصل العديد من الأجهزة في لوحة كهرباء متعددة واحدة. يجب الحرص دائما على توصيل الثلاجة بمنفذ التيار الكهربائ ي الفردي الخاص بها والذي يتوافق الجهد الكهربي له مع لوحة التصنيف.

يوفر ذلك أفضل مستوى من الأداء وهو يمنع أيضًا الحمل الزائد على دوائر الأسلاك الكهربائية في المنزل، مما يمكن أن يتسبب في الحريق نتيجة للسخونة الزائدة للأسلاك.

- لا تقم أبدا بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عن طريق نزع إحرص دائما على الإمساك بالقابس جـ سلك التيار الكهربائي. يدا وانزعه من المقبس.
يمكن أن يؤدي تلف السلك الكهربائي في تقصير الدائرة الكهربائية و/أو الحريق و/أو الصدمة الكهربائية.

- وعند تحريك الثلاجة، إنتبه لعدم الجر على السلك الكهربائي أو إتلافه.
- لا تقم بإدخال السلك الكهربائي عندما تكون يديك مبتلة.
- إفصل الثلاجة عن التيار الكهربائي قبل التنظيف وإجراء الإصلاحات.

لا تستخدم قطعة قماش رطبة أو مبللة عند تنظيف القابس.
وقم بإزالة أي أجسام غريبة أو غبار من مسامير القابس الكهربائي.

- وإلا ستكون هناك مخاطر للحريق.
في حالة فصل الثلاجة عن مصدر التيار الكهربائي، يجب عليك الانتظار لمدة خمس دقائق على الأقل قبل توصيله مرة أخرى.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

تعليمات السلامة

- تأكد من عدم تعرض القابس الكهربائي للانحشار أو التلف بسبب الجزء الخلفي من الثلاجة.
لا تقم بثني السلك الكهربائي بشكل زائد أو تضع أشياء ثقيلة علية.
أطلب إصلاح السلك الكهربائي أو استبداله على الفور عن طريق الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة الخاص به في حالة تعرض السلك للتآكل.
لا تستخدم أي سلك به تآكل أو تلف على طول السلك أو في أي طرف من أطرافه.
في حالة تعرض السلك الكهربائي للتلف، استبدله على الفور عن طريق الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع له.

الاحتفاظ بالطعام & تنبيهات المعالجة

لا تضع كميات زائدة من الطعام في الثلاجة.
- وعند فتح الباب، يمكن أن تسقط أحد العناصر مما قد يتسبب في الإصابة الجسدية أو الضرر المادي.

لا تضع الزجاجات أو الأوعية الزجاجية في الفريزر.
- وعند تجمد المحتويات، يمكن أن تتعرض الزجاجة للكسر مما قد يتسبب في الإصابة الجسدية.
- يجب تخزين الزجاجات مع وضعها بشكل محكم بجوار بعضها البعض في الثلاجة حتى لا تتعرض للسقوط.

لا تقم برش الغاز القابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
- توجد مخاطر للانفجار أو الحريق.

لا تقم برش الماء داخل أو خارج الثلاجة مباشرة.
- فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.

لا تلمس الحوائط الداخلية للفريزر إذا كانت يديك مبللة.
- يمكن أن يتسبب ذلك في أذى الصقيع.

لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو المشتعلة في الثلاجة.
- يمكن أن يتسبب تخزين البنزين والتنر والكحول والأثير والغاز البترولي السائل والمنتجات الشبيهة الأخرى في الانفجار.

لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي قد تمت إذابة الثلج منها بالكامل.
لا تخزن المستحضرات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة للحرارة في الثلاجة.
- المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة لا يجب تخزينها في الثلاجة.

لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.
- وفي حالة انسكابه، يؤدي ذلك إلى خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية.

هذا المنتج مخصص لتخزين الطعام في المنزل فقط.

- إفصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل تغيير المصباح الخلي في الثلاجة.
وإلا فقد تتعرض لخطر الصدمة الكهربائية.
إذا واجهت أي صعوبات عن تغيير المصباح، اتصل بمركز الخدمة الذي تتبع له.
، لا تقم بتغيير المصباح الداخلLEDوفي حالة وجود مصباح ي للثلاجة بنفسك، لكن اتصل بوكيل الخدمة إذا واجهت أي صعوبات عند تغيير المصباح واتصل بمركز الخدمة.
- إذا كان مقبس الحائط مفكوكا، لا تقم بإدخال قابس التيار.
فهناك خطر حدوث حريق أو صدمة كهربية.
- يجب وضع الجهاز في مكان يسهل الوصول إلى القابس من خلاله.

تنبيه خاص بالتنصيب

لا تقم بتخزين المواد أعلى الجهاز.
- وعند فتح الباب أو غلقه، يمكن أن تسقط العناصر وتتسبب في الإصابة الجسدية و/أو الضرر المادي.

تنبيه خاص بالتأريض

يجب تأريض الثلاجة.
- يجب تأريض الثلاجة لتجنب أي تسرب للطاقة أو صدمات كهربائية بسبب التسرب الحالي من الثلاجة.

لا تستخدم أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو القضبان الأخرى التي يمكن أن تتسبب في البرق كوسائل للتأريض.
- يمكن أن يتسبب الاستخدام غير الملائم لقابس التأريض في الصدمة الكهربائية.

تحذير

- إحرص على عدم وجود أي عوائق تتسبب في سد فتحات التهوية الموجودة في غلاف الجهاز أو هيكل التثبيت الخاص به.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.
- لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية أو تضعها داخل الثلاجة/الفريزر ، ما لم تكن من النوع الموصى به من قبل جهة التصنيع.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

تعليمات السلامة

قبل تشغيل الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل جيدا والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تنبيه خاص بالتنظيف

لا تدخل يديك في المنطقة السفلية تحت الجهاز.
- يمكن أن تتسبب أي حواف حادة في الإصابة الجسدية.

لا تضع أصابعك أو أي أشياء أخرى في فتحة الموزع.
يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة الجسدية أو الضرر المادي.

لا تستخدمة قطعة قماش رطبة أو مبللة عند تنظيف القابس،
وقم بإزالة أي مواد غريبة أو غبار من مسامير السلك الكهربائي.
- وإلا ستكون هناك مخاطر للحريق.

ملاحظة تحتوي هذه الثلاجة على السيكلوبنتان كغاز نفخ عازل.

وهي تحتوي على غازات احتباس حراري مفرولة يغطيها بروتوكول كيوتو.
نظام متكامل لمنع التسرب.
لا تقم بتسريب الغازات في الغلاف الجوي.
0.13 كجم احتمال الاحتR-134a: كمية نوع غاز التبريد:
(GWP) = 1300رار العالمي

تنبيهات أثناء الاستخدام

تحذير
لا تضع المشروبات المكربنة أو الفوارة في حجيرة الفريزر.
هذا المنتج مخصص لتخزين الطعام في المنزل فقط.

تنبيهات
- يجب الالتزام بأوقات التخزين الموصى بها من قبل جهة التصنيع. ارجع إلى التعليمات ذات الصلة
- يرجى الالتزام بأوقات التخزين القصوى وتواريخ انتهاء صلاحية السلع المجمدة.
- قد لا يعمل الجهاز بشكل متسق (إمكانية إذابة الثلج من المحتويات أو الزيادة الشديدة لدرجة الحرارة في حجيرة الطعام المجمدة) عند وضعه لفترة طويلة فيما دون النهاية الباردة لنطاق درجات الحرارة التي صمم الجهاز المبرد من أجلها.
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات حرارة منخفضة، مثل الموز.
- الجهاز الخاص بك لا يكون الصقيع، مما يعني أنك لن تحتاج إلى تنظيف جهازك من الصقيع يدويًا، حيث أنه يتم إجراء ذلك تلقائيًا.
- يمكن أن يتوافق ارتفاع درجة الحرارة خلال إذابة الثلج مع متطلبات الأيزو. لكن إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع المفرط في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء تنظيف الجهاز من الصقيع، يرجى لف الطعام المجمد في عدة طبقات من ورق الجرائد.

ملاحظة: أي زيادة في درجة حرارة الطعام المجمد خلال التنظيف من الصقيع يمكن أن تتسبب في تقصير عمره التخزيني.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

تحذيرات أثناء الاستخدام

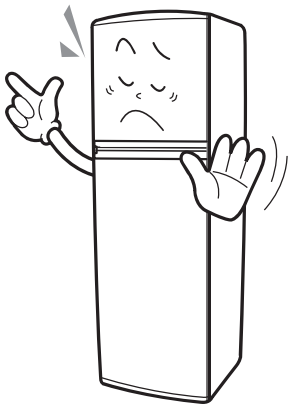

1

- لا تسمح بتطاير الماء على الجزء الخلفي من الثلاجة.
- يؤدي الماء إلى تلف العزل الخاص بالأجزاء الكهربائية ويمكن أن يتسبب في مخاطر التقصير الكهربائي أو الصدمة الكهربائية.

2

- لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال مثل الورنيش والطلاء بالقرب من الثلاجة.
- يمكن أن تتسبب الحرارة المتسربة من وحدة التبريد في اشتعال الأيروصولات القابلة للاشتعال.

3



- لا تترك الأطفال يعبثون في أو حول الثلاجات والأجهزة الكبيرة الأخرى دون مراقبة.
يمكن أن يتعرض الطفل للأذى أو قد يتسبب في تلف الجهاز.
- لتجنب تلف الثلاجة أو تعرض الطفل للإصابة، لا تترك الأطفال يتعلقون على باب الثلاجة.

4

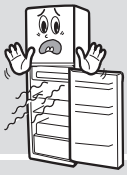

- وللتشغيل المثالي، لا تترك الباب مفتوحا لأي فترة أكثر من الضروري.
- إذا تركت الباب مفتوح فإن ذلك يسمح للهواء الساخن بدخول الثلاجة والتسبب في استهلاك وحدة التبريد لطاقة أكثر في الحفاظ على درجة حرارة باردة.

5

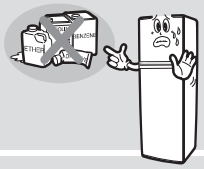

- لا تخزن الكيماويات المتطايرة مثل الأثير والبنزين في الثلاجة.
- وبالنسبة للأبخرة، فإلى جانب تسببها في تلف الطعام، يمكن أن تتراكم أيضًا وتتسبب في الانفجار.

6

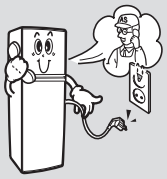

- لا تستخدم الثلاجة إذا لم تكن تعمل بالشكل الصحيح أو في حالة تعرضها للتلف.
إفصلها عن التيار الكهربائي واتصل بمركز الخدمة المحلي الذي تتبع له.
- في حالة تلف سلك التيار الكهربي، تجنب المخاطر باستبداله عن طريق المصنع أو وكيل الخدمة التابع له أو بواسطة أشخاص على نفس الدرجة من التأهيل لتفادي المخاطر.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

التنصيب

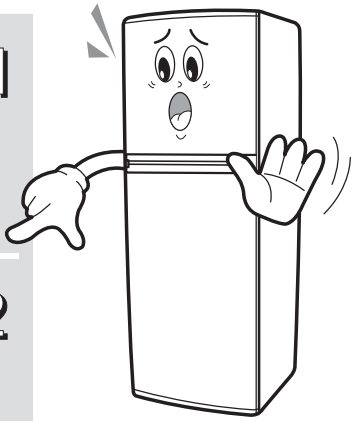

1 قم بتنصيب هذه الثلاجة على سطح ثابت ومستوي.

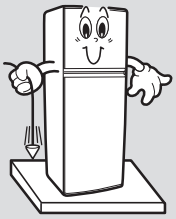

2 وللحصول على التشغيل المثالي، يوصى بالتشغيل في درجة الحرارة العادية للغرفة.
تجنب الأماكن المتأثرة بالجفاف أو الرطوبة.

3 وللحصول على التشغيل المثالي، يوصى بالتشغيل في درجة الحرارة العادية للغرفة.
تجنب الأماكن المعرضة لضوء الشمس غير المباشر أو القريبة من السخانات أو الأجهزة المشعة أو المواقد أو الأفران.

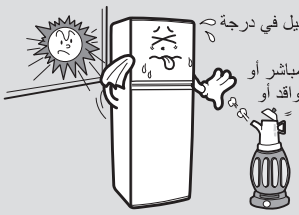

4 أترك مسافة 50 مم فيما بين الثلاجة والحائط.
إذا كنت ستضع الثلاجة الخاصة بك في منطقة غائرة، أترك مسافة خلوص 300 مم على الأقل أعلى الثلاجة.

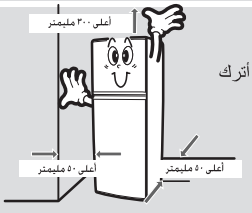

5 حرصًا على سلامتك الشخصية، قم بتأريض الجهاز بالشكل الملائم.
لا تستخدم سلك الهاتف أو أنابيب الغاز...إلخ في تأريض الثلاجة.

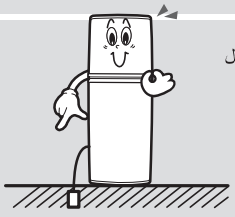

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247
409961309140167

ضبط مستوى الجهاز

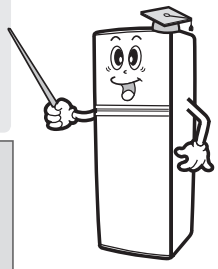

من أجل تعويض عدم تساوي الأرضية، قم بضبط ارتفاع الجهاز عن تدوير الرجل القابل للضبط في اتجاه عقارب الساعة أو في عكس اتجاه عقارب الساعة.
الأرجل القابلة للضبط موجودة في الجزء الأمامي على طول الحافة السفلية لشاسيه الثلاجة.

عندما تميل الثلاجة إلى اليسار، أدر القاعدة لالأمامية اليسرى في عكس اتجاه عقارب الساعة.

عندما تميل الثلاجة إلى اليمين. أدر القاعدة الأمامية اليسرى في اتجاه عقارب الساعة.

التجهيزات الأساسية

قبل الاستخدام

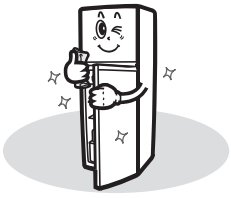

1 إمسح السطح الداخلي والخارجي للجهاز باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الساخن وكمية قليلة من سائل التنظيف.

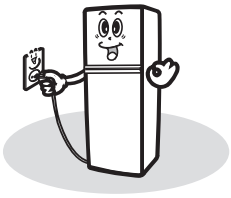

2 وقبل التوصيل بالكهرباء لأول مرة، أترك الثلاجة لمدة ساعة واحدة على الأقل حتى تستقر.
أترك حجيرة الفريزر تبرد لمدة 2 إلى 3 ساعات على الأقل قبل تخزين الطعام.

تحذير

- إحرص على عدم وجود أي عوائق تتسبب في سد فتحات التهوية الموجودة في غلاف الجهاز أو هيكل التثبيت الخاص به.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.
- لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية أو تضعها داخل الثلاجة/الفريزر، ما لم تكن من النوع الموصى به من قبل جهة التصنيع.
- عند التخلص من غازات التبريد، يجب اتباع قانون الإزالة الخاص ببلدك.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

DA68-01850P(10)-AB.pdf 7/1/09 3:45:49 AM

تخزين الطعام

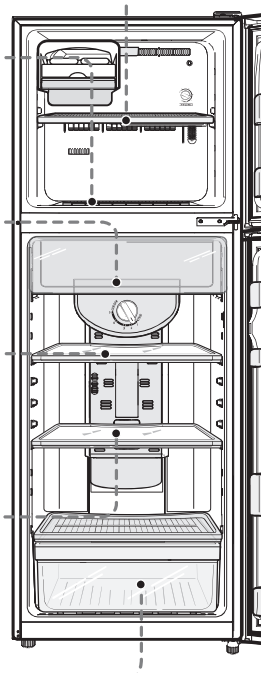

خزن الطعام في كميات صغيرة.



ضع الطعام في أوعية ذات أغطية أو في غلاف بلاستيك أو في أكياس بلاستيك لتجنب التجفيف واختلاط الروائح.

أترك الأطعمة والمشروبات الساخنة حتى تبرد على درجة حرارة الغرفة قبل وضعها في الثلاجة أو الفريزر.

أترك مساحة كافية بين الأطعمة للمساعدة على تدوير الهواء البارد.



ضع السوائل في الثلاجة حتى لا تتجمد.

قم بتجفيف الفواكه والخضروات بعد غسلها وقبل وضعها في الثلاجة.

ملاحظة

بعض الأجزاء الموضحة في الصورة قد تختلف عن ثلاجتك وفقًا للخيارات المتاحة، يمكنك الاطلاع على قائمة الأجزاء في صفحة 11 و12.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090247 409961309140167

الأجـزاء

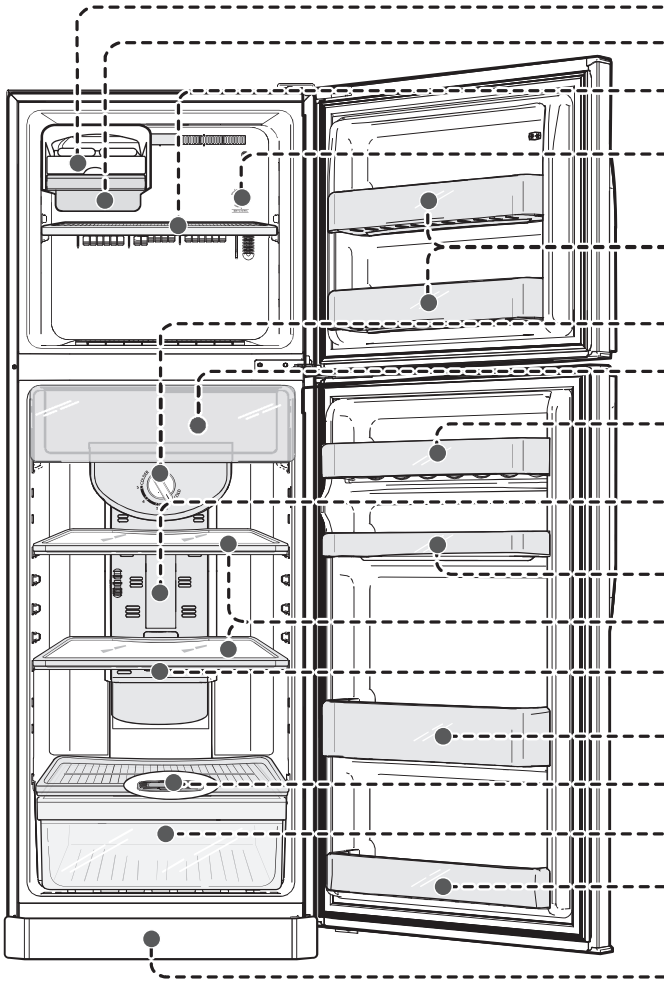

صينية مكعبات الثلج
صندوق تخزين الثلج
رف الفريزر (اختياري)
حجيرة الفريزر
مفتاح التحكم في درجة الحرارة
واقي تخزين الفريزر
حجيرة الثلاجة
مفتاح التحكم في درجة الحرارة
حجيرة البرادة
واقي البيض
LED- مصباح
واقي التخزين (اختياري)
رف الثلاجة (اختياري)
مزيل الروائح الكربهة الفضي الصغير (اختياري*)
واقي تخزين الزجاجات
رطبة طازجة المنطقة (الخيار)
صندوق الخضروات
واقي التخزين
لوح ثابت (اختياري)

(اختياري)

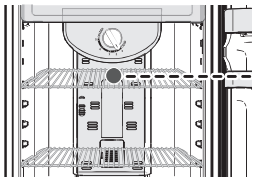

رف الثلاجة
(اختياري)

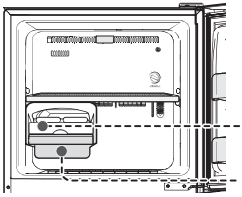

صينية مكعبات الثلج
صندوق تخزين الثلج

ملاحظة: بعض الأجزاء الموضحة في الصورة يمكن أن تختلف عن الثلاجة، وفقًا للموديل والخيار.

للحصول على أفضل كفاءة الطاقة في هذا المنتج يُرجى ترك كل الرفوف والأدراج والسلال في مواضعها الأصلية على النحو المبين في الرسم التوضيحي أعلاه.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090304

الأجزاء

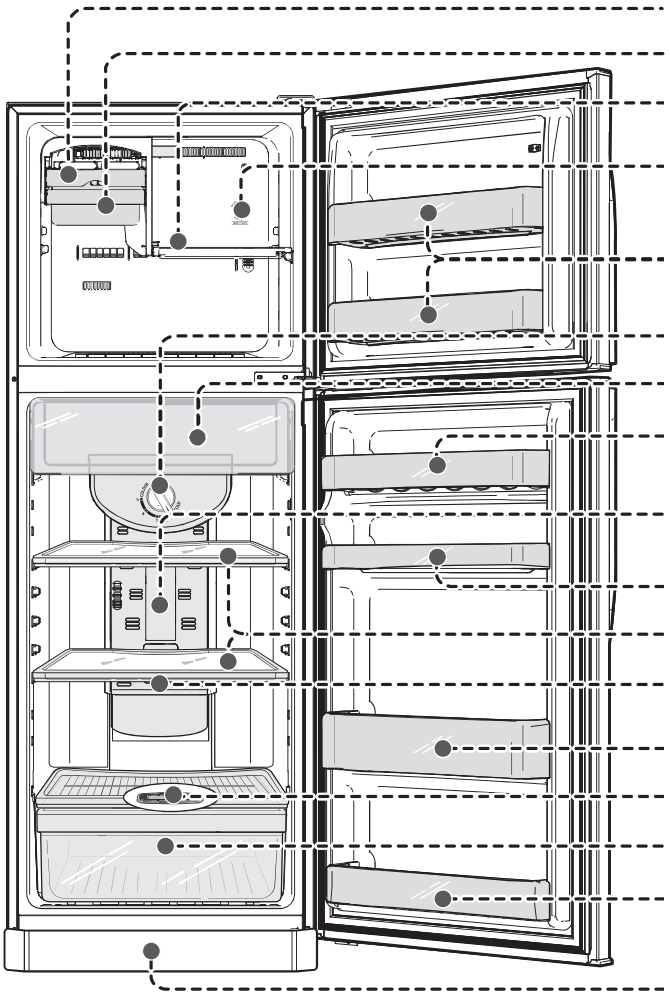

صينية مكعبات الثلج

صندوق تخزين الثلج

مجموعة التبريد (اختياري).

حجيرة الفريزر
مفتاح التحكم في درجة الحرارة

واقي تخزين الفريزر

حجيرة الثلاجة
مفتاح التحكم في درجة الحرارة
حجيرة البرادة

واقي البيض

LED- مصباح

واقي التخزين (اختياري)

رف الثلاجة (اختياري)

مزيل الروائح الكريهة الفضي الصغير (اختياري*)

واقي تخزين الزجاجات

رطبة طازجة المنطقة (الخيار)

صندوق الخضروات

واقي التخزين

لوح ثابت (اختياري)

(اختياري)

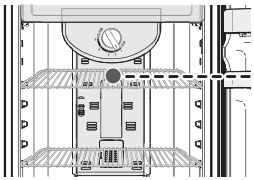

رف الثلاجة
(اختياري)

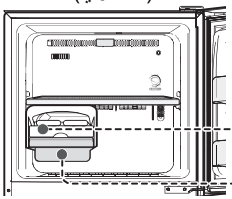

صينية مكعبات الثلج

صندوق تخزين الثلج

ملاحظة:

بعض الأجزاء الموضحة في الصورة يمكن أن تختلف عن الثلاجة، وفقًا للموديل والخيار.

للحصول على أفضل كفاءة الطاقة في هذا المنتج يُرجى ترك كل الرفوف والأدراج والسلال في مواضعها الأصلية على النحو المبين في الرسم التوضيحي أعلاه.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090304

طريقة الاستخدام

مفتاح التحكم في درجة الحرارة

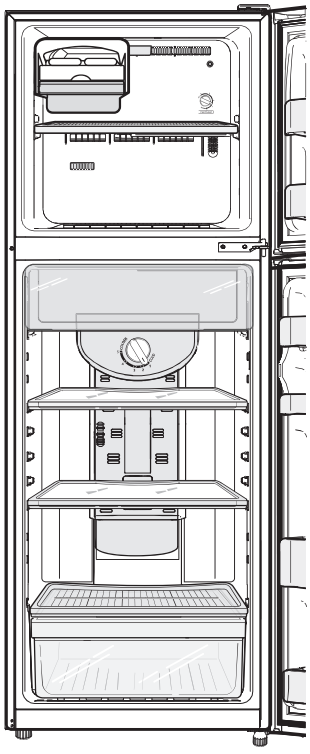

رقم 6 (أبرد)

أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة على "أبرد" إذا كنت:
- ترغب في عمل الثلج (الفريزر)
- تحتاج إلى الفريزر السريع (الفريزر)

رقم 5

أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة على رقم 5 إذا كنت:
- لديك الكثير من الطعام لتخزينه (الثلاجة أو الفريزر)

رقم 3

أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة على رقم 3 للتشغيل على وضع التبريد أو التجميد العادي.

رقم 1

أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة على رقم 1 إلى كنت ترغب في تخزين كمية صغيرة فقط من الطعام في الثلاجة أو الفريزر.

ملاحظة:

عندما تكون درجة حرارة هواء الغرفة المحيط للثلاجة أقل من 5 درجات مئوية، أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة على (بارد) لتجنب التجمد.COLD
إذا كنت تنوي أخذ إجازة لفترة طويلة، قم بتفريغ الثلاجة من الطعام وافصلها عن التيار الكهربائي لتوفير الطاقة.

وإذا كنت تحتاج إلى تجميد كمية كبيرة من الطعام، إضبط درجة حرارة حجيرة الفريزر على درجة الحرارة الأبرد قبل وضعها بمدة 24 ساعة على الأقل.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090318 409961309140198

DA68-01850P(14)-AB.pdf 7/1/09 3:41:32 AM

كيفية الاستخدام

غرفة التجميد

المجمد: قم بتعديل درجة الحرارة المناسبة بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى "بارد" أو "أكثر برودة".

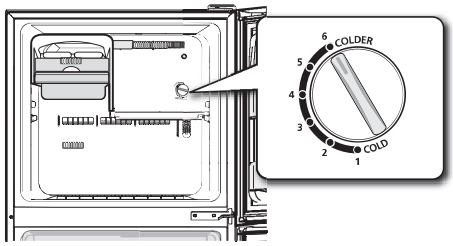

غرفة الثلاجة

الثلاجة: قم بتعديل درجة الحرارة المناسبة وذلك بتحويل التحكم في درجة الحرارة إلى "بارد" أو "أكثر برودة".

موديل الرف الزجاجي/البلاستيك



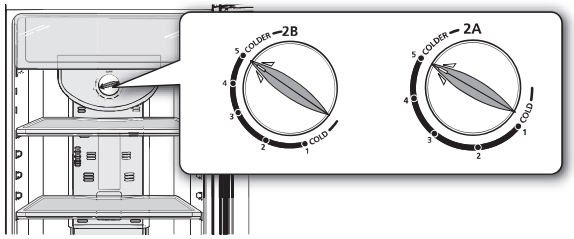

طراز الرف الزجاجي



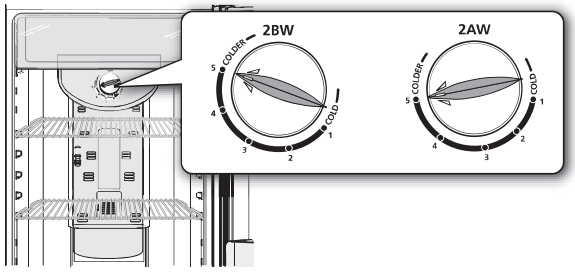

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090318 409961309140198

عمل مكعبات الثلج

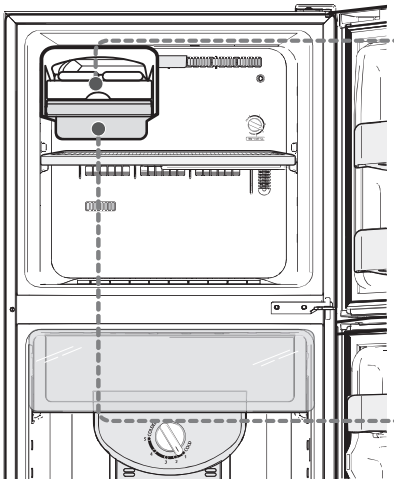

1 قم بتعبئة صينية مكعبات الثلج مع الانتباه إلى عدم الانسكاب.

2 قم بتمرير الصينية على رف المكعبات.



إزالة مكعبات الثلج

إزالة مكعبات الثلج من صينية مكعبات الثلج عن طريق إمالة أذرع صينية الثلج.
تأكد من وجود صندوق تخزين الثلج أسفل صينية مكعبات الثلج (أنظر الرسم البياني أدناه)



رموزالتنبيهات

- ضع صينية الثلج في الموضع المزود أصلا من قبل المصنع للحصول على نتائج مثالية من تجميد الثلج.
- وللحصول على مساحة أكبر، يمكنك إزالة صينية الثلج وصندوق تخزين الثلج حيث أنها لا تؤثر على الخصائص الحرارية.

يتم حساب حجم التخزين المُحدد لحجيرة تخزين الطعام المُجمد بعد إزالة صينية الثلج وصندوق تخزين الثلج.

صندوق الخضروات

تحفظ هذه الحجيرة الخضروات طازجة وتحافظ على رطوبتها.
صندوق الخضروات مغلف لحماية الخضروات من التعرض المباشر للهواء البارد وللمساعدة في الحفاظ على الرطوبة مما يمنع التجفيف.



حجيرة البرادة

تساعد هذه الحجيرة في الحفاظ على مذاق الطعام وتجعله طازجا لفترة أطول عن طريق تجميد سطح الطعام فقط.
استخدم البرادة في تخزين الجبن أو اللحم أو الوجبات السريعة أو السمك أو أي طعام سوف يستخدم في وقت قريب.

رموزالتنبيهات صندوق الخضروات غير مناسب لتخزين الفواكه الاستوائية مثل الموز والأناناس وما شابه.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090318

409961309140198

مجموعة التبريد (اختياري)

تحافظ مجموعة التبريد على درجة حرارة منخفضة عند انقطاع التيار الكهربائي.

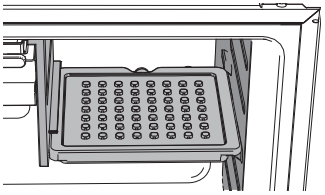

رموزالتنبيهات وعلى الرغم من أنها غير سامة للجسم البشري فلا تقم بأكلها أو شربها.

رطبة طازجة المنطقة (الخيار).

تستخدم في الحفاظ على الخضروات والفواكه المخزنة طازجة. وهي مصممة خصيصا للحفاظ على مستوى الرطوبة في الدرج.

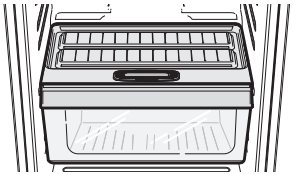

ملاحظة: تختلف الخيارات المتاحة وفقا للموديل والبلد.

استبدال LED- مصباح

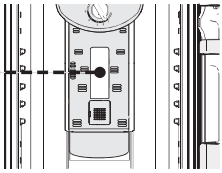

إذا انطفأ LED- مصباح الداخلي أو مصباح البيان الخارجي
فيُرجى الاتصال بمندوبي الخدمة.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090328

فك الملحقات

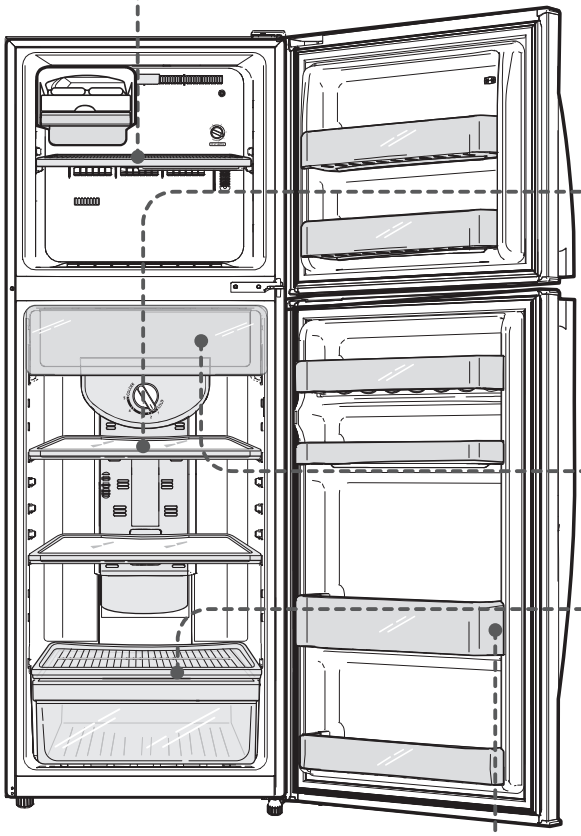

رف الفريزر

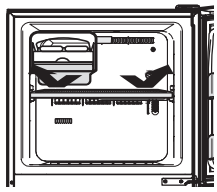

- ارفع الجزء الأمامي من رف الفريزر لأعلى لتحرير الخطافات وانزع الرف من الفريزر.

أرفف الثلاجة

- اسحب الأرفف نحوك حتى تصل إلى أداة الإيقاف.

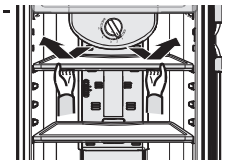

- قم بإمالة الجزء الأمامي من الأرفف لأعلى واستمر في سحب الأرفف للخارج.

حجيرة البرادة

- اسحب حجيرة البرادة نحوك حتى تصل إلى أداة الإيقاف.

- قم بإمالة الجزء الأمامي لأعلى واستمر في سحب الحجيرة للخارج.

صندوق الخضروات والغطاء

- اسحب صندوق الخضروات نحوك وإلى خارج الثلاجة.
- ارفع الغطاء لأعلى واسحبه إلى خارج الثلاجة.

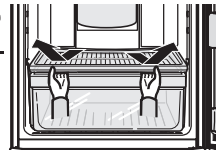

واقيات تخزين الزجاجات

- إرفعها لأعلى مباشرة لتحرير الألسنة، ثم اسحبها إلى خارج الثلاجة.
(واقي تخزين الزجاجات هذا غير قابل للضبط، حيث أنه يثبت في موضع واحد فقط.)

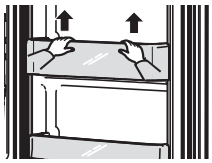

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090330

409961309140210

DA68-01850P(18)-AB.pdf 7/1/09 3:39:55 AM

تنظيف الثلاجة

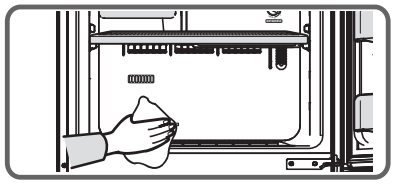

شقب التبخير في الفريزر

إمسح منطقة الشقب باستخدام قماشة نظيفة وجافة وناعمة.

تنبيه ⚠ لا تسمح بوجود أي مواد أو جزئيات غريبة تسد هذه الفتحات.

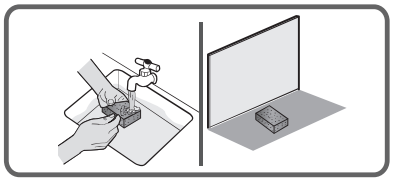

الفضي بالاضافة الى مزيل الرائحة.

بعد إزالة مزيل الروائح الكريهة، إغسله بالماء قليلا تحت الصنبور وجففه في الظل.

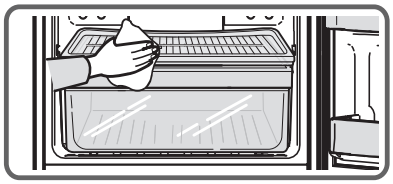

الأجزاء الداخلية

بعد إزالة جميع الأرفف، امسح الجهاز لتنظيفه باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة مبللة بالماء الدافئ ومنظف معتدل.

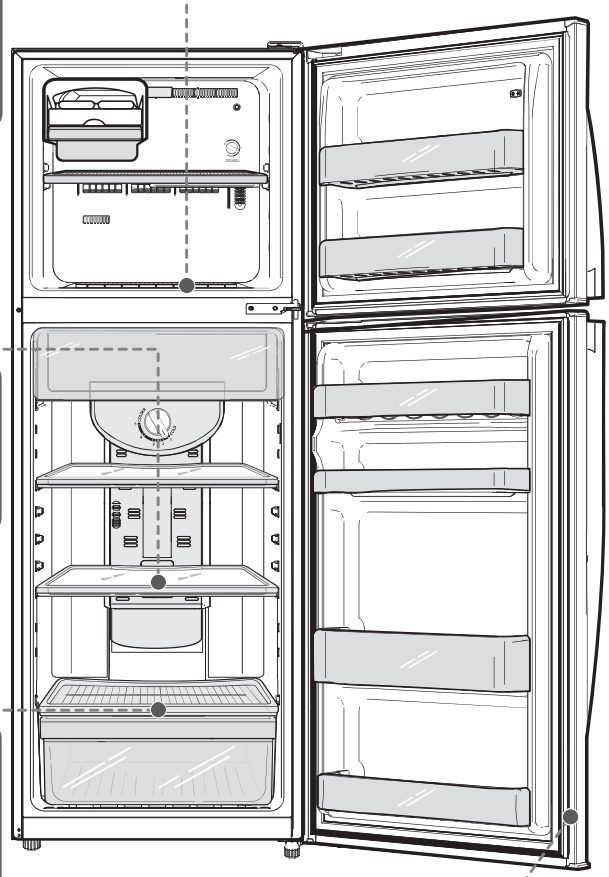

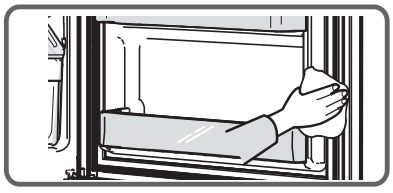

موانع التسرب الخاصة بالباب

امسح موانع التسرب الخاصة بالباب بشكل متكرر باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة مبللة بالماء الساخن ومنظف معتدل.
إنتبه لعدم إتلاف موانع التسرب.

تنبيه ⚠ إن تراكم الأوساخ على موانع التسرب الخاصة بالباب يؤدي إلى عدم غلقها بالشكل الملائم.
ذلك مع العلم بأن عدم غلق الأبواب بالشكل الملائم يؤدي إلى استهلاك أكبر للطاقة وإضافة تكاليف غير ضرورية إلى فواتير الكهرباء الخاصة بك.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090330 409961309140210

قبل الاتصال بالخدمة

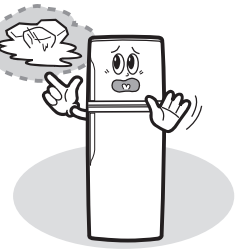

إذا كانت الثلاجة/الفريزر لا تعمل أو لا يتم تجميد الطعام بالقدر الكافي:
- هل قمت بإدخال القابس بالشكل الملائم؟
- هل المصهر محترق؟
- هل تم ضبط أنظمة التحكم في درجة الحرارة بالشكل الملائم (بارد))؟COLD(ليست مضبوطة على
- هل الجهاز معرض لضوء الشمس المباشر أو تم تنصيبه بالقرب من السخان؟
- هل توجد مسافة خلوص كافية فيما بين الجهاز والجدار من جميع الاتجاهات؟

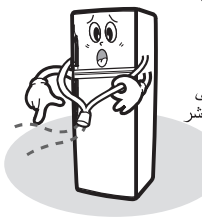

عند سماع صوت يشبه تدفق الماء:
- ينتج هذا الصوت عن حركة غاز التبريد وليس نتيجة قصور في الأداء.

عند تجمد الطعام في الثلاجة:
- هل تم ضبط أنظمة التحكم في درجة الحرارة بالشكل الملائم (أبرد))؟COLDER(ليست مضبوطة على
- إذا كان الطعام طريا أو رطب جدا، هل قمت بضبط مفتاح (أبرد))؟COLDERالتحكم في درجة الحرارة على
- هل درجة حرارة البيئة المحيطة منخفضة جدا؟

إذا لاحظت وجود رائحة كريهة داخل الجهاز:
- هل يوجد طعام فاسد في الثلاجة؟
- هل كل الطعام مخزن في أوعية محكمة الغلق؟
- هل يوجد تجمع للسوائل في الجزء السفلي من صندوق الخضروات؟
- هل ثقوب التبخير الخاصة بالفريزر مسدودة؟
- هل صينية التبخير الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز ملوثة؟

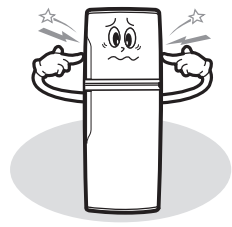

إذا كانت هناك ضوضاء صادرة من الوحدة:
- هل تم تنصيب الثلاجة على سطح ثابت ومستوي؟
- هل الجهاز موضوع على مقربة شديدة من الحائط؟
- هل توجد أي أشياء خلف الثلاجة أو تحتها؟
- هل يأتي هذا الصوت من الضاغط؟

عند تكون الصقيع داخل الفريزر:
- هل مانع التسرب الخاص بالباب محكم الغلق؟
- هل ثقوب التبخير مسدودة؟
- هل توجد مساحة كافية لتدوير الهواء؟

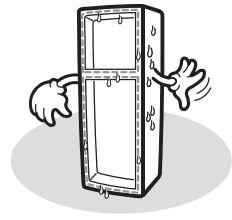

عند تكون الروائح في حجيرة الخضروات:
- هل مانع التسرب الخاص بالباب محكم الغلق؟
- هل تركت الباب مفتوحا لفترة طويلة؟
- هل قمت بتخزين السوائل بدون غطاء؟

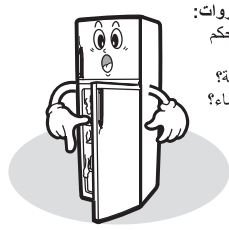

عندما تكون اللوحة الخلفية أو الجانبية للثلاجة ساخنة:
- هل تم تركيب أنبوب إشعاع (مروحة تهوية/مبرد)؟
- هل درجة حرارة البيئة المحيطة عالية؟
- هل توجد قطرات مياه متكونة على السطح الخارجي للجهاز بسبب الرطوبة العالية؟

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090330 409961309140210

نصائح إضافية للاستخدام الملائم

أ) المساحة الكلية المطلوبة للاستخدام. ارجع إلى الرسم والأبعاد كما هي موضحة.

اسم الموديل	العمق (مم)	العرض (مم)
RT2B/RT2A RT27B/RT24A	1068	887

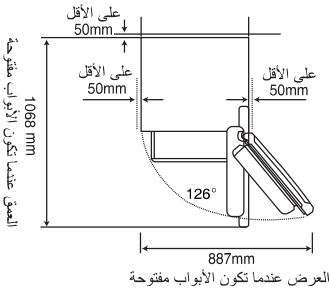

ب) اترك الجهاز لمدة ساعتين قبل تشغيله فيما بعد التنصيب.

ج) للحصول على الأداء المثالي للمنتج،

1) لا تضع الأطعمة على مقربة شديدة من الفتحات الأمامية في الجزء الخلفي من الجهاز حيث أنها يمكن أن تعيق دوران الهواء بحرية في حجيرة الفريزر.

2) قم بلف الطعام بالشكل الملائم أو ضعه في أوعية محكمة القفل قبل وضعها في فريزر الثلاجة.

3) لا تضع أي طعام إضافي للتجميد بالقرب من الأطعمة المجمدة بالفعل.

د) لا تضع المشروبات المكربنة أو الفوارة في حجيرة الفريزر.

هـ) يرجى الالتزام بأوقات التخزين القصوى وتواريخ انتهاء صلاحية السلع المجمدة.

و) لست مضطرا إلى فصل الثلاجة عن التيار الكهربائي إذا كنت ستغيب عن المنزل لمدة أقل من ثلاثة أسابيع.
لكن قم بإزالة كل الطعام إذا كنت ستغيب لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.
إفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة وقم بتنظيفها وشطفها وتجفيفها.

ز) معظم حالات انقطاع التيار التي يتم تصحيحها خلال ساعة واحدة أو ساعتين لن تؤثر على درجات الحرارة في ثلاجتك.
ومع ذلك يجب عليك التقليل من عدد مرات فتح الباب عند انقطاع التيار.
قم بإزالة جميع الأطعمة المجمدة إذا استمر انقطاع التيار لأكثر من 24 ساعة.

ح) إذا كان المفتاح مزودا مع الثلاجة، يجب الاحتفاظ به بعيدا عن متناول الأطفال وليس بالقرب من الجهاز.

ط) قد لا يعمل الجهاز بشكل متسق (إمكانية إذابة الثلج من المحتويات أو الزيادة الشديدة لدرجة الحرارة في حجيرة الطعام المجمدة) عند وضعه لفترة طويلة فيما دون النهاية الباردة لنطاق درجات الحرارة التي صمم الجهاز المبرد من أجلها.

ي) لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات حرارة منخفضة، مثل الموز والشمام.

ك) ضع صينية الثلج في الموضع المزود أصلا من قبل المصنع للحصول على نتائج مثالية من تجميد الثلج.

ل) عادة ما يكون تنظيف الصقيع تلقائي بالكامل في الأجهزة ليس من الضروري إجراء التنظيف "غير المكونة للصقيع". اليدوي للصقيع عن طريق المستخدم.
وبالنسبة للأجهزة الأخرى، يرجى الرجوع إلى إجراءات تنظيف الصقيع كما هي موضحة في كل دليل مستخدم.

م) يمكن أن يتوافق ارتفاع درجة الحرارة خلال إذابة الثلج مع متطلبات الأيزو.
لكن إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع المفرط في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء تنظيف الجهاز من الصقيع، يرجى لف الطعام المجمد في عدة طبقات من ورق الجرائد.

ن) أي زيادة في درجة حرارة الطعام المجمد خلال التنظيف

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090330 409961309140210

نصائح لتوفير الطاقة

* قم بتركيب الثلاجة في غرفة باردة وجافة وبها تهوية كافية.

احرص على عدم تعريض الثلاجة لأشعة الشمس المباشرة وعدم وضعها بالقرب من مصدر مباشر للحرارة (كمدفأة مثلا)

* احذر من سد فتحات التهوية أو الشبكات الموجودة في الثلاجة.
* اترك الطعام الساخن ليبرد أولا قبل وضعه في الثلاجة.
* ضع الأغذية المجمدة في الثلاجة ليذوب الجليد الذي بها.

يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات الغذائية المجمدة في تبريد الطعام الموجود في الثلاجة.

* لا تترك باب الثلاجة مفتوحا لفترة طويلة جدا عند وضع الطعام فيها أو أخذه منها.

كلما قللت من الوقت الذي يكون فيه الباب مفتوحا نَقُصَ حجم الجليد الذي يتكون داخل غرفة التجميد (الفريزر).

* اجعل هناك مسافة فاصلة (خلوصا) عن يمين الثلاجة وعن يسارها ومن ورائها ومن فوقها عند التثبيت. فهذا يساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ومن ثم يقلل ما تدفعه من مبالغ مقابل استهلاك الكهرباء.

حدود درجة حرارة البيئة المحيطة

هذه الثلاجة/الفريزر مصممة للعمل في درجات الحرارة
المحيطة المحددة عن طريق فئة درجات الحرارة الخاصة بها
الموضحة في صفيحة التصنيف.

فئة درجة الحرارة	الرمز	درجة الحرارة المحيطة	
		الحد الأقصى	الحد الأدنى
معتدل ممتد	SN	32°C(90°F)	10°C(50°F)
معتدل	N	32°C(90°F)	16°C(61°F)
شبه استوائي	ST	38°C(100°F)	16°C(61°F)
استوائي	T	43°C(109°F)	16°C(61°F)

فهرنهايت : يمكن أن تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل مثل مكان
الثلاجة/الفريزر ودرجة الحرارة المحيطة وعدد مرات فتح الباب.
اضبط درجة الحرارة حسب الضرورة للتعويض عن هذه العوامل.

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090339 409961309140219

التصرف السليم في هذا المنتج (النفايات الكهربائية & المعدات الالكترونية)

(قابل للاستخدام في دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى ذات نظم تجمع مستقلة)

هذه العلامة الموضحة على المنتج أو على أتاباته تشير إلى أنه لا يجب التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى مع انتهاء دورة حياته العملية. ولمنع وقوع ضرر وارد حدوثه للبيئة أو لصحة الإنسان نتيجة التخلص الغير محكم للنفايات, رجاء قم بفصل هذا المنتج عن الأنواع الأخرى من النفايات وأعد تدويره على مسئوليتك وذلك للترويج لإعادة الاستخدام الدائم مسئوليتك وبذلك تروج لفكرة إعادة الاستخدام الدائمة للموارد المادية.

على المستخدمين المنزليين الإتصال بتاجر التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج. أو بالمكتب الحكومي المحلي لمعرفة تفاصيل إلى أين وأيف يمكنهم أخذ هذا الصنف لإعادة تدويره بشكل آمن بيئيا.

على تجار التجزئة الاتصال بالمورد ومراجعة الأحكام والشروط المنصوص عليها في عقد الشراء. لا ننصح بإدراج هذا المنتج ضمن النفايات التجارية الأخرى المطلوب التخلص منها.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Contact Center ☎	Web Site
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com www.samservice.com

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090339

DA68-02368V (REV0.0)

Praphaporn PutchakanTSE-P-QM 20110627090339

409961309140219